



Akerunスタートアップガイド

スマートロックAkerunを利用し、クラウドで入退室管理ができます。

物理的な鍵は、もう必要ありません。

ICカードやスマートフォンで認証し、遠隔施錠・解錠、履歴の閲覧も思いのままに。



パスワードをご準備ください！

アカウント通知書に記載のメールアドレス宛てにパスワードが届いています。

1 Akerun アプリをインストール

Bluetooth 通信で Akerun の設定を行うため、スマートフォンアプリが必要です。




iOS



Android

2 Akerun をドアに設置

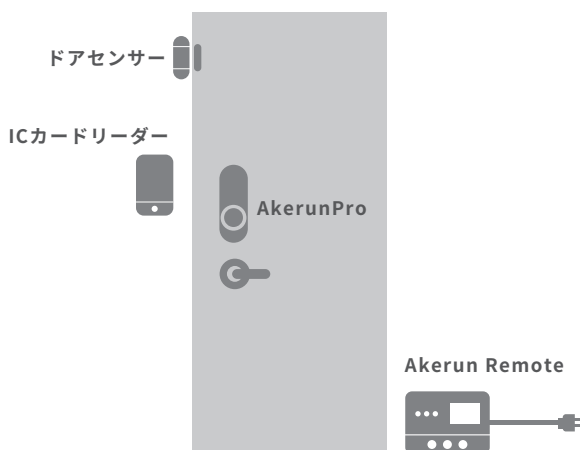

Akerun 取り付け

検索

- Akerun Pro：スマートロック本体です。
- IC カードリーダー：IC カードで解錠する場合、設置してください。
- ドアセンサー：ドアの開閉を検知し、オートロックで締め忘れを防止します。
- Akerun Remote：Akerun をネットワークに繋ぐ中継機です。電池残量の検知や、入退室履歴の取得のため設置が必要です。

3 ユーザーの入退室権限を設定


Web管理ツール connect.akerun.com

1. ユーザーを追加
2. 合鍵発行
3. ICカードを登録

Akerun 運用開始

検索

Akerun サポートサイトで手順や動画を見ながら、設定しましょう！

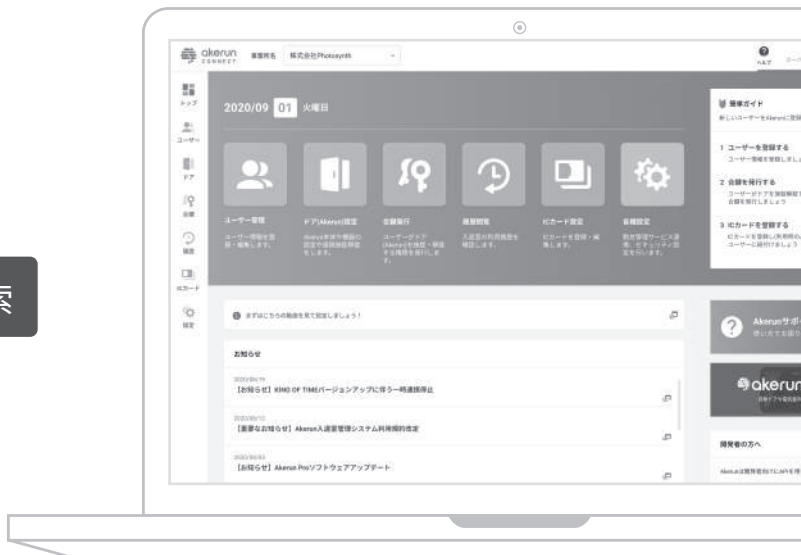

もっと便利に使う

スマートロックAkerunには便利な機能がたくさんあります。

オートロック



グループ
管理機能



勤怠・会費管理
サービス連携



入退室履歴



お問い合わせ カスタマーサクセスチームが、お客様に合った快適な運用を支援します。

- ・ 移転・増床
- ・ 自社/他社のAPI連携
- ・ スーパーマネージャーの担当変更
- ・ その他、ご意見・ご要望

お問い合わせフォームはこちら

<https://support.akerun.com/hc/ja/articles/206270617>

サポート方法：メールまたはWebのビデオチャット