

電池交換の対象機器の 確認方法

akerun 入退室管理システム

電池交換の流れ


- ① 納品書を見て、
電池交換の対象IDを
確認する



- ② お手元の機器IDを
確認する



- ③ 電池を交換する

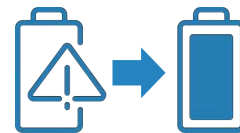

⚠ 対象機器の間違いにご注意ください！

複数台設置している場合に、「隣のドアのAkerun」や「内側と外側のICカードリーダー」を間違えてしてしまうケースが多発しています。必ずIDが一致する機器を交換してください。

① 納品書を見て、電池交換の対象IDを確認する

納品明細書	
株式会社***** 御中 納品先ご担当者様	株式会社Photosynth Akerunカスタマーサポート Akerun交換用電池送付 〒108-0014 東京都 港区芝5-29-11 G-BASE田町15階
	
お問い合わせ先 0570-783-952 <small>※購入内容に関するお問い合わせはこちらまでお願いします</small>	
商品名(コード)	数量
交換用電池 ICリーダー外側用 エントランス(N0200000) (PRO000000-0000)	1

交換用電池 | ICリーダー外側用 | エントランス(N0200000)




機器名

ドア名

機器ID

(下5桁がAkerun本体と共通です)

下記をご参考に、対象機器をご確認ください。

納品書の記載例	納品書からわかる情報	
交換用電池 Pro本体用 エントランス (A12xxxxx)	エントランスのドアに設置している、Akerun Pro本体の電池を交換します。8本セットの電池を使います。	
交換用電池 ICリーダー内側用 エントランス (N1xxxxx)	エントランスのドアに設置している、内側用のICカードリーダーの電池を交換します。4本セットの電池を使います。	
交換用電池 ドアセンサー エントランス (W12xxxxx)	エントランスのドアに設置している、ドアセンサー本体の電池を交換します。ボタン電池を使います。	

② お手元の機器のIDを確認する



納品書で確認したIDと、お手元にある機器のIDが
一致しているか確認してください。
機器IDの確認方法は、下記QRコードからご確認ください。



機器IDの確認方法

③ 電池を交換する

電池の交換方法は、機器の世代ごとに異なります。
詳しくは、下記QRコードからご確認ください。



Akerun Proの
電池交換方法



ICカードリーダーの
電池交換方法



ドアセンサーの
電池交換方法