


akerunPro

設置ガイド

Akerunは鍵をデジタル化し、
ICカードやスマートフォンで認証できます。
遠隔での施錠解錠や履歴の閲覧も思いのままに。
クラウドで鍵や履歴を管理することができ、
物理的な合鍵は、もう必要ありません。

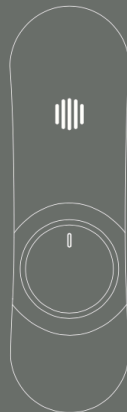

Akerun Pro 設置の流れ

- ❗ パスワードを設定してください！
アカウント通知書に記載のメールアドレス宛てにパスワード設定メールが届いています。

Akerun Proの設置

アプリをインストールしチュートリアルに沿って
設置しましょう。



iOS



Android

- ❗ ICカードの登録やユーザー追加／合鍵
発行はWeb管理ツールで行ってください。

connect.akerun.com



機器の役割

Akerun Pro



スマートロック本体です。
つまみに被せるように設置します。

ドアセンサー



ドアの開閉を検知し、オートロックで締め忘れを防止します。
本体と磁石部の2部品を設置します。

ICカードリーダー



ICカードで認証します。
ドアの内側・外側にそれぞれ設置します。


Akerun Remote



Akerun Proをクラウドに接続するための中継機です。

- ❗ **重要**
合鍵権限の更新、履歴の確認、遠隔操作、ICカードの登録に必要です。

設置図

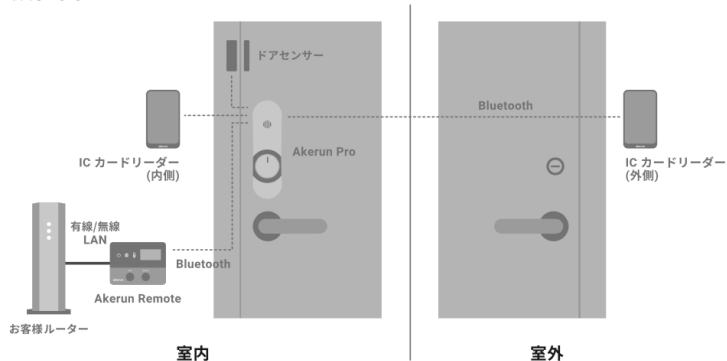

電池の交換方法

アプリのチュートリアルを見ながら設置してください。

Akerun Pro



本体上部をつまみ上げて、バッテリーカバーを外します。
電池ボックスを挿入するとAkerun Proが起動します。
電池交換する場合は、電池ボックスの側面をつまんで引き上げます

ドアセンサー



裏面
表面

裏面のプレートをスライドさせて開けます。
電池ホルダーにボタン電池を入れてください。起動しLEDが点灯後、プレートを元の位置に取り付けます。

ICカードリーダー




取付プレート
防雨蓋
※防雨モデルのみ

裏面の取付プレートをスライドさせて開け、電池ホルダーに電池を入れてください。起動音が流れた後、プレートを元の位置に取り付けます。
防雨モデルの場合は防雨蓋のネジをコインなどで回し外します。

調整パーツの使い方

つまみ (サムターン) に合わない場合は


つまみの幅に合わせる

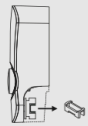

つまみが太い (入らない)

- ・幅調整パーツを引き抜く
- ・つまみの形状が特殊な場合はサポートにお問い合わせください

つまみの高さに合わせる

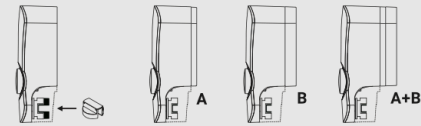

つまみが低い (空回りする)

- ・幅調整パーツを外し、高さ調整パーツをつける

つまみが高い

- ・スペーサー-Aをつける (+9mm)
- ・スペーサー-Bをつける (+18mm)
- ・スペーサー-AとBをつける (+27mm)




Akerun Remoteの設置方法

Akerun Remote の設置方法




Akerun Remote

- ・Akerun Proとなるべく近い場所に設置してください。(15m以内)
- ・Akerun Proとの間に障害物がない場所に設置してください。
- ・壁掛けホルダーを使い、なるべく高い場所に設置してください。
- ・壁掛けホルダーは、付属の両面テープもしくはネジを使って壁に固定してください。(ネジは壁に合わせて用意)

 電源ランプ	緑点滅	起動中
	緑点灯	通常状態
	赤点灯	システムエラー
 ネットワーク通信ランプ	緑点灯	有線LANで接続中
	青点灯 / 点滅	無線LANで接続中
	黄点滅	接続先の通信エラー
 Akerun通信ランプ	赤点滅	Akerunと接続できていない
	青点灯	Akerunと接続中(電波:強)
	青点滅	Akerunと接続中(電波:中~弱)


その他のランプ色の場合はサポートサイトでご確認ください。

スペーサーの取り付け方

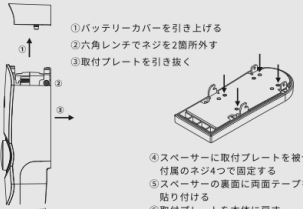

- ① バッテリーカバーを引き上げる
- ② 六角レンチでネジを2箇所外す
- ③ 取付プレートを引き抜く
- ④ スペーサーに取付プレートを被せ、付属のネジ4つで固定する
- ⑤ スペーサーの裏面に両面テープを貼り付ける
- ⑥ 取付プレートを本体に戻す

部品がつまみと干渉する場合

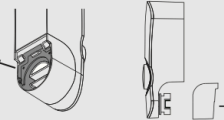

位置調整プレートを取り外す

サムターンカバーを取り外す

困ったときは

1. 動画をみながら設置をしたい
2. Akerun Proの初期設定が上手くいかない
3. ネットワーク接続が上手くいかない
4. 外部システムとの連携方法
5. そのほかご意見・ご要望

support.akerun.com

サイト内検索ワード

1. 「設置動画」
2. 「初期設置」
3. 「Remoteセットアップ」
4. 「連携」
5. 「お問い合わせ」